


EG 80 Gewehr

Bedienungsanleitung



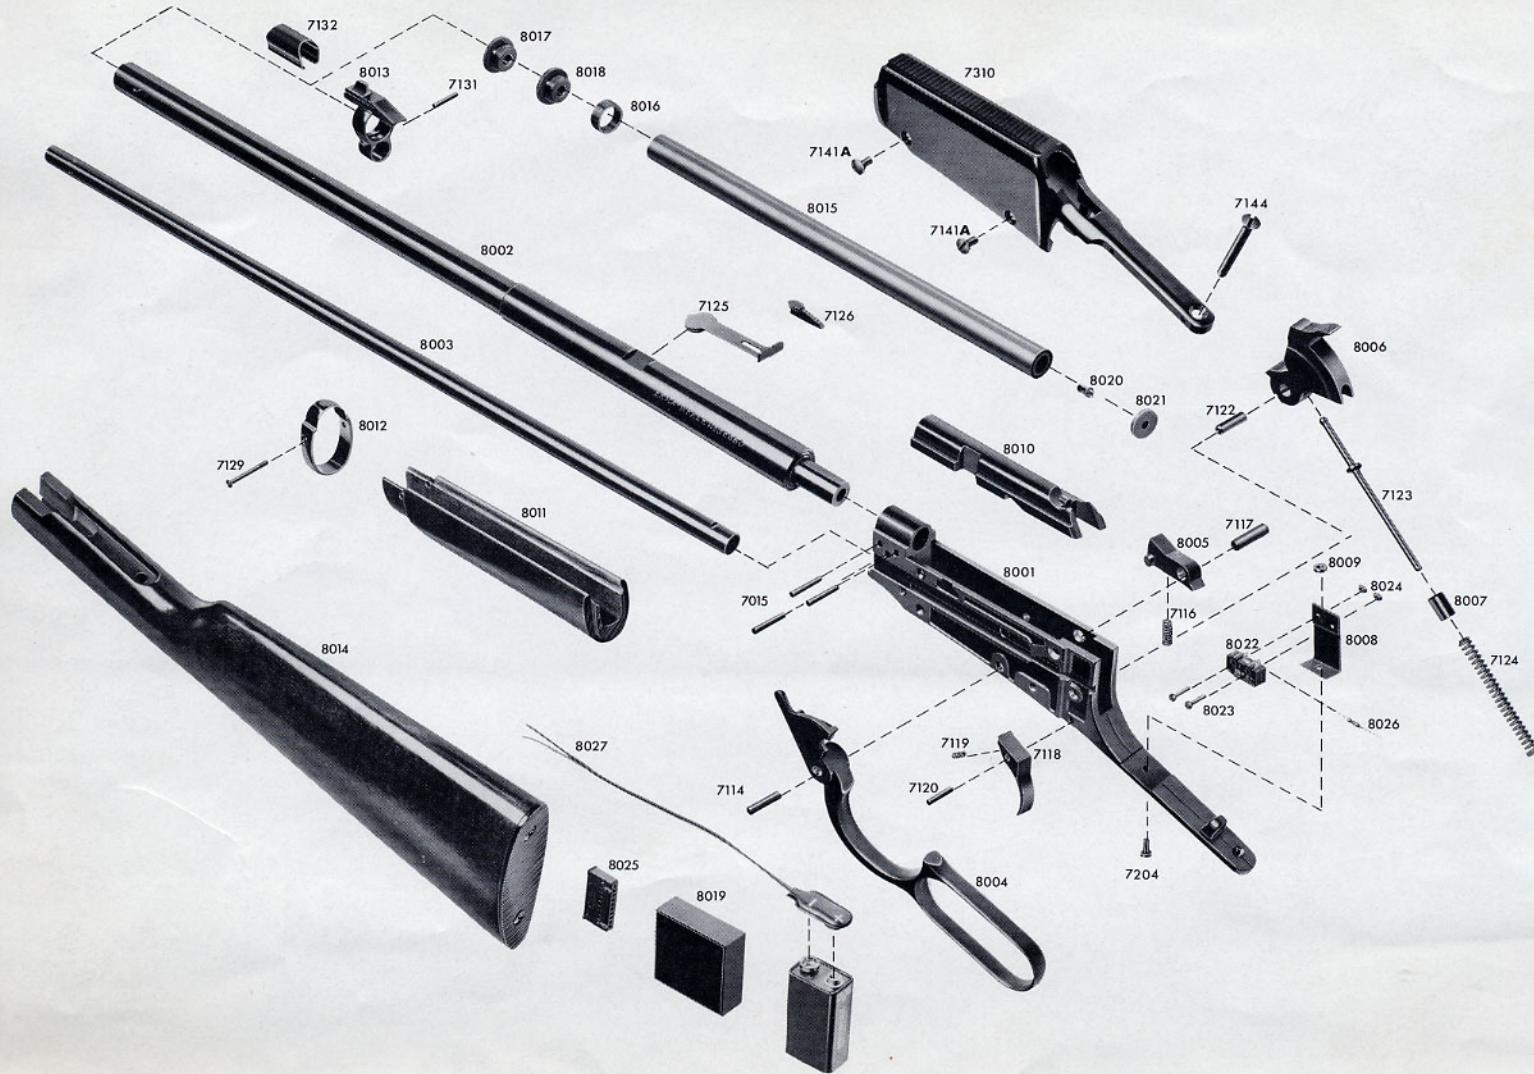

**Ersatzteilliste für
Ermatronic Gewehr EG 80**

**Spare Parts List for
Ermatronic Rifle EG 80**

**Listé des pièces détachées afférentes
à la carabine Ermatronic EG 80**

Ersatz- teil-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung	Spare part No.	Description	Pièce détachée	Désignation pièce détachée n°.
8001	Gehäuse-Unterteil	8001	Case, base section	8001	Dessous de carter
8002	Rohr, vollständig	8002	Tube assy	8002	Canon, complet
8003	Unterrohr, vollständig	8003	Undertube assy	8003	Dessous de canon, complet
7105	Kegelstift	7105	Taper pin	7105	Goujon conique
8004	Ladebügel	8004	Loading bracket	8004	Pontet de chargement
7114	Ladebügelstift	7114	Loading bracket pin	7114	Goujon de pontet de chargement
8005	Riegel	8005	Bolt	8005	Targette
7116	Riegelfeder	7116	Bolt spring	7116	Ressort de targette
7117	Riegelstift	7117	Bolt pin	7117	Goujon de targette
7118	Abzug	7118	Trigger	7118	Détente
7119	Abzugfeder	7119	Trigger spring	7119	Ressort de détente
7120	Zylinderstift	7120	Dowel pin	7120	Goujon de cylindre
8006	Hahn	8006	Hammer	8006	Chien
7122	Hahnstift	7122	Hammer pin	7122	Goujon de chien
7123	Hahnfederstange	7123	Hammer spring rod	7123	Tige de ressort du chien
7124	Hahnfeder	7124	Hammer spring	7124	Ressort du chien
8007	Hülse	8007	Sleeve	8007	Boite de culasse
8008	Halter	8008	Support	8008	Manche
7204	Zylinderschraube	7204	Fillister head screw	7204	Vis de cylindre
8009	Sechskantmutter	8009	Hexagon nut	8009	Ecrou hexagonal
8010	Kammer	8010	Chamber	8010	Culasse
7310	Gehäuse-Oberteil	7310	Case, top section	7310	Dessus de carter
7141 A	Linsenschraube	7141 A	Oval head screw	7141 A	Vis de lentille
7125	Visier, vollständig	7125	Sight assy	7125	Hausse, complète
7126	Visierschieber	7126	Sight slider	7126	Guide de hausse
8011	Vorderschaft	8011	Front stock	8011	Avant de fût
8012	Vorderring	8012	Front ring	8012	Bague avant
7129	Vorderringschraube	7129	Front ring screw	7129	Vis de bague avant
8013	Kornsattel	8013	Bead bridge	8013	Selle de guidon
7131	Kegelstift	7131	Taper pin	7131	Goujon conique
7132	Kornschutz	7132	Bead guard	7132	Protège-guidon
8014	Schaft, vollständig	8014	Stock assy	8014	Fût, complet
7144	Schaftschraube	7144	Stock screw	7144	Vis de fût
8015	Optik	8015	Optics	8015	Système optique
8016	Gewindering	8016	Threaded ring	8016	Bague de charnière
8017	Blende 1	8017	Aperture 1	8017	Diaphragme 1
8018	Blende 2	8018	Aperture 2	8018	Diaphragme 2
8019	Sender-Modul	8019	Emitter module	8019	Module-émetteur
8020	IR Diode	8020	IR diode	8020	diode IR

8021	Endbuchse
8022	Microschalter
8023	Zylinderkopfschraube
8024	Sechskantmutter
8025	Stecker
8026	Widerstand
8027	Batterie-Clip 9 V Batterie

8021	End bush
8022	Microswitch
8023	Fillister head screw
8024	Hexagon nut
8025	Plug
8026	Resistor
8027	Battery clip 9 V battery

8021	Extrémité de douille
8022	Micro-commande
8023	Vis de culasse
8024	Ecrou hexagonal
8025	Fiche
8026	Résistance
8027	Clip de batterie Batterie 9 V

Arbeitsweise der Schießanlage:

Bei Abgabe eines Schusses wird aus der Waffe (Sender) ein Strahl unsichtbaren Lichtes (Infrarotlicht = IR-Licht) für einige Hundertstelsekunden abgestrahlt. Die Wellenlänge dieses IR-Lichtes beträgt ca. 950 nm und liegt somit relativ nahe bei rotem, sichtbarem Licht mit einer Wellenlänge von 780 nm. Ein Linsensystem im Inneren des Gewehrlaufes sorgt für die Bündelung des Lichtstrahles. Das IR-Licht ist, um Störeinflüsse durch das Tageslicht soweit als möglich auszuschalten, mit einer Frequenz von 1.000 Herz moduliert.

Beim Scheibenkasten (Empfänger) ist hinter einer roten Plexiglasscheibe, die das Nutz- und Störlicht-Verhältnis verbessert, ein Empfängerblock mit Empfangsdiode und vorgesetzter Sammellinse angeordnet. Trifft dabei auf die Empfangsdiode der modulierte IR-Lichtstrahl, schaltet das Empfangsmodul für eine vorbestimmte Zeit ein Relais ein. Die Länge der Schaltzeit dieses Relais ist länger gewählt und unabhängig von der Auftreffzeit des Lichtes aus der Waffe auf die Sammellinse des Scheibenkastens. Von diesem Relais können verschiedene Anzeigegeräte angesteuert werden. Vorgesehen sind Lichtsignalgeber als Grundausstattung und taumelnde Büche und Glücksscheibe als Zubehör.

Besonderer Hinweis:

Das ERMATRONIC-Gewehr ist vollkommen ungefährlich. Provozieren Sie gerade aus diesem Grunde Unwissende nicht (z.B. zielen auf Mitmenschen), sondern klären Sie diese auf. Beachten Sie beim Umgang mit dem ERMATRONIC-Gewehr die Verhaltensregeln wie beim Umgang mit scharfen Waffen. Falschverhalten mit dem ERMATRONIC-Gewehr hat keine Folgen, aber

System function:

Actuating the trigger of the rifle (emitter) produces a beam of invisible light (infrared (IR) light) for a few hundredths of a second. The wavelength of this IR light is approx. 950 nm and is thus approximately near to red, visible light having a wavelength of 780 nm. A system of lenses (optics) within the barrel of the rifle concentrates the light beam. To render the IR beam practically immune to the influences of daylight it is modulated with a frequency of 1.000 Hz.

The target box (receiver) is a sensor block constituting a diode with a concentrating lens in front, located behind a red plexiglass disk which improves the ratio of wanted light to unwanted light. When the modulated IR light beam impinges on the sensor diode the sensor module briefly actuates a relay. The ON time of this relay is intentionally designed longer than and independent of the impingement time of the light beam on the concentrating lens of the target box as fired by the rifle. Various indicating devices can be triggered by this relay. Scope of delivery includes light signal emitter as standard, and oscillating can and chance target as accessories.

Special note:

The ERMATRONIC rifle is absolutely safe. But just for this reason refrain from scaring others by pointing the rifle at them, instead explain that the rifle is safe. Handle the rifle just the same as a live firearm. Although nothing can happen, even if the ERMATRONIC rifle is wrongly handled, the result with a true firearm could be a tragedy.

Proper use of the rifle:

Since this is a model rifle it is used just the same as a lever action reflex. Swing the underlever for

Fonctionnement de l'installation de tir:

Lorsqu'un coup est tiré avec l'arme (émetteur), un rayon lumineux invisible (rayon infra-rouge = rayon IR) est émis pendant quelques centièmes de seconde. La longueur d'onde de ce rayon IR s'élève à environ 950 Newton-mètres et se trouve ainsi assez proche, dans le cas d'un rayon rouge visible, de la longueur d'onde 780 Nm. Un système à lentille, à l'intérieur du canon de la carabine, permet au rayon lumineux IR de former un faisceau. Le rayon lumineux IR est modulé sur une fréquence de 1000 Hertz pour éliminer autant que possible les influences perturbatrices de la lumière du jour.

La boîte à cibles (récepteur) comporte un bloc récepteur, équipé lui-même d'une diode réceptrice, placée derrière une lentille convergente, le tout se trouvant derrière une plaque en plexiglas rouge. Si précisément le rayon lumineux IR modulé atteint la diode réceptrice, le module récepteur allume un relais pendant un laps de temps pré-déterminé. On choisit une durée de commutation de ce relais plus importante et indépendante du temps d'incidence du rayon émis par l'arme et atteignant la lentille convergente de la boîte à cibles. Différents instruments d'affichage peuvent être commandés à partir de ce relais. Des émetteurs de signaux lumineux sont prévus dans l'équipement standard, des cylindres chancelants et une cible-chance, en tant qu'accessoires.

Remarque importante:

La carabine ERMATRONIC ne comporte aucun danger. Pour cette raison précisément ne provoquez pas ceux qui ne le savent pas (par exemple, viser sur d'autres personnes), informez-les au contraire. Respectez, lorsque vous utilisez la

mit einer scharfen Waffe könnten diese unübersehbar sein.

Handhabung des Gewehres:

Da es sich um eine Modellwaffe handelt, ist die Handhabung die gleiche, wie bei einem normalen Unterhebelrepetierer. Der Unterhebel wird nach vorne bis zum Anschlag ausgeschwenkt und wieder nach hinten unter den Kolbenhals zurückgeführt. Das Gewehr ist schußbereit. Nach Betätigung des Abzuges löst sich der Schuß in Form eines IR-Lichtimpulsstrahles. In unserem Falle wird durch die Hahnfederstange ein Kontakt ausgelöst. Ein unsichtbarer IR-Lichtimpulsstrahl, gebündelt durch das Linsensystem im Lauf, tritt durch die Laufmündung aus. Durch eine erneute Bewegung des Unterhebels oder durch das Spannen des Hahnes mit dem Daumen ist das Gewehr wieder schußbereit.

Sollte ein leichter Knall den Schießvorgang wirklichkeitsgetreuer gestalten, kann an der hinteren Stelle des Verschlusses, dort wo der Hahn aufschlägt, eine Plastikzündkapsel aufgesteckt werden.

Keinesfalls Metallkapsel verwenden!

Schießentfernung:

Das Gewehr hat eine Reichweite bis 50 m und ist vom Werk auf 10 m Haltepunkt aufsitzend bei einem Spiegel von Ø 40 mm eingeschlossen.

Visiereinstellung:

Die Visiereinstellung weicht von der Einstellung normaler Feuerwaffen ab, weil wir beim Lichtschießen eine gerade Linie und keine ballistische Flugbahn haben. Das Visier muß also bei kurzen Distanzen höher als bei weiteren Entfernungen stehen oder man muß bei einem Zielfernrohr, das auf 50 m eingeschossen ist, beim Schießen auf 20 m höher anhalten. Es tritt hier genau eine Umkehrung gegenüber den Waffen auf, aus denen Geschosse verschossen werden.

ward as far as it will go and return it to below the small of the stock. The rifle is then 'loaded'. Pressing the trigger releases the shot in the form of an IR light pulse beam. In this case a contact is actuated by the hammer spring rod. An invisible beam of pulsed IR light focussed by a system of lenses in the barrel is transmitted to the target. The rifle is reloaded by again swinging the underlever or by cocking with the thumb.

If a bang is required, a plastic cap can be inserted where the hammer hits at the rear of the breech.


Never use metal caps!

Shooting distances:

The rifle has a range of max. 50 metres, and is tested in the works to a 10 m point of aim held at the bottom edge, using a 40 mm dia. mirrored reflector.

Sighting:

Setting the sight differs from the procedure for a normal firearm since the ERMATRONIC rifle shoots in a straight line and not according to a ballistic trajectory. The sight must thus be adjusted higher for shorter distances than in long range shooting, or when using a telescopic sight tested to 50 m the rifle must be aimed higher when shooting over a distance of 20 m. In other words we have the reverse situation to that of a true firearm.

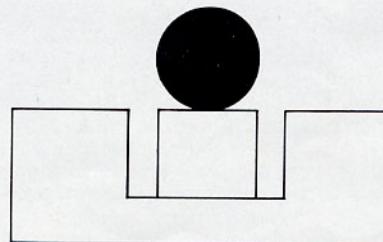

carabine ERMATRONIC les mêmes règles de conduite que lorsqu'il s'agit d'armes blanches. Un comportement erroné avec la carabine ERMATRONIC est sans conséquences, avec une arme blanche en revanche, il pourrait y en avoir d'incalculables.

Maniement de la carabine:

Comme il s'agit d'une arme modèle, la manipulation est la même que pour une carabine Lever-Action. Le sous-levier est basculé vers l'avant jusqu'en butée et ramené vers l'arrière sous la poignée. La carabine est prête à tirer. Une pression exercée sur la détente déclenche un coup sous la forme d'un rayon-impulsion lumineux IR. Dans le cas qui nous occupe, un contact est établi par la tige de ressort du chien. Un rayon-impulsion lumineux IR, transformé dans le canon en un faisceau grâce au système à lentille sort de la bouche du canon. Une nouvelle manipulation du sous-levier ou bien l'armement du chien avec le pouce, permet à la carabine d'être à nouveau prête à tirer. Un détonateur en plastique, fixé à l'endroit où le chien vient buter, c'est à dire sur la partie arrière de la culasse, permet d'obtenir une petite détonation, simulant ainsi un tir véritable. **Ne jamais utiliser de détonateur en métal!**

Distances de tir:

La carabine a une portée de 50 m et est réglée usine pour un point de mire à 10 m sur support, pour un miroir de 40 mm de diamètre.

Réglage de la hausse:

Le réglage de la hausse diffère de celui des armes à feu courantes, car nous avons, dans le cas du tir par rayon lumineux, une ligne droite et non pas une trajectoire ballistique. La hausse doit se trouver plus haut pour des distances courtes que pour des éloignements plus importants ou alors il faut, dans le cas d'une lunette de visée réglée sur 50 m, la placer, pour un tir à 20 m, un peu plus haut. Là apparaît un phénomène exactement opposé, par rapport aux armes, à partir desquelles des projectiles sont tirés.

Einschießanleitung:

Sollte das Gewehr neu eingeschossen werden müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Blende an der Waffe entfernen.
Scheibenkasten auf ca. 3 m Entfernung ohne Scheibe aufstellen und einschalten.
Haben Sie den Haltepunkt ermittelt, dann Entfernung in 2 – 3 Etappen auf 10 m vergrößern.
Bei 10 m Entfernung Scheibe mit 40 mm Spiegel und 20 mm Durchbruch einsetzen und Haltepunkt suchen. Scheiben mit kleinerem Durchbruch einsetzen und Visier einstellen.
Am Gewehr Blenden einsetzen und Visier nachstellen. Haben Sie das Visier auf 10 m abgestimmt, dann ergeben sich auch auf größere Entfernungen, durch niedriger stellen des Visieres, richtige Anhaltepunkte.

Ein Zielfernrohr kann genauso eingeschossen werden. Ist es aber auf 50 m eingeschossen, so verändert sich der Haltepunkt bei kürzeren Entfernungen **nach oben**. Ist es auf 25 m eingeschossen, dann verändert sich der Haltepunkt bei 50 m **nach unten** und bei 15 m entsprechend **nach oben**.

Veränderung des Schwierigkeitsgrades:

Durch Vorsetzen von Blenden kann am Gewehr der Schwierigkeitsgrad bei Entfernungen bis zu 15 m vom Schützen selbst gewählt werden. Bei größeren Entfernungen keine Blenden benutzen.

Vom Werk werden zwei Blenden vorgesehen:

Blende 1 (rot) ergibt kleinsten Lichtpunkt

– nur bis 10 m

Blende 2 (gold) ergibt mittleren Lichtpunkt

– nur bis 15 m

Ohne Blende ergibt volle Reichweite bis 50 m

Blende 1 ergibt einen Lichtpunkt von ca. 8 mm, womit ein nahezu kalibergetreues Schießen ermöglicht wird.

Energieversorgung:

Das Gewehr ist mit einer 9 V-Batterie mit den Abmessungen 27 x 18 x 48 mm bestückt. Die Betriebsdauer der Batterie wird hauptsächlich durch die Lagerfähigkeit und weniger durch die Zahl der abgegebenen Schüsse bestimmt. Die Kapazität der Batterie würde rein rechnerisch für ca. 2 Millio-

Testing the rifle:

Test a new rifle as follows:

First remove the aperture from the rifle.

Set up the target box without target at a distance of approx. 3 metres away.

After having established the point of aim, increase the distance to 10 m in increments of 2 or 3 metres. At a distance of 10 m use the 40 mm dia mirrored reflector and a 20 mm opening dia, and establish the aiming point. Then use targets with smaller openings and set the sight.

Fit apertures to the rifle and readjust the sight accordingly. When the sight is set up for a distance of 10 m the correct point of aim is found in each case for greater distances by lowering the sight accordingly.

The procedure for testing when using a telescopic sight is just the same. If the telescopic sight is tested to 50 m, however, the point of aim must be **shifted up** for shorter distances. If the telescopic sight is tested to 25 m, the point of aim must be **shifted down** for a distance of 50 m, and **shifted up** correspondingly when the target is 15 m away.

Changing accuracy requirements:

The accuracy requirements can be made more difficult up to distances of 15 m by using apertures. Do not use apertures for distances in excess of 15 m.

Two apertures are available from the works: aperture 1 (red) produces the smallest light spot – only up to 10 m

aperture 2 (gold) produces a medium light spot – only up to 15 m

w/o aperture produces full range up to 50 m
aperture 1 produces a light spot of approx. 8 mm permitting practically true-to-caliber shooting.

Power supply:

The rifle houses a 9 V battery (dimensions 27 x 18 x 48 mm). Battery life is mainly determined by its storage life and, to a lesser extent, by the number of shots. Battery life is theoretically sufficient for roughly 2 million shots. You are recommended to change alkaline-manganese batteries after 2 years at the latest, better after 1 year. Never use zinc-carbon batteries in the rifle. The rifle is fitted in

Guide de réglage du tir:

Dans le cas où la carabine devrait être réglée à nouveau, procéder comme suit:
Retirer le diaphragme de l'arme.

Mettre en place la boîte à cibles à une distance d'environ 3 m, sans cible et mettre en route. Une fois que le point de mire est trouvé, augmenter alors la distance en deux ou trois fois, jusqu'à 10 m.

Placer, compte-tenu d'un éloignement de 10 m, la cible ayant un miroir de 40 mm de diamètre et une trouée de 20 et rechercher le point de mire. Puis placer des cibles ayant une trouée plus petite et mettre la hausse au point.

Replacer le diaphragme sur la carabine et régler la hausse. Une fois que la hausse est réglée pour une distance de 10 m, des points de mire corrects découlent ensuite également pour de plus grandes distances, d'un simple abaissement de la hausse.

Une lunette de visée peut être réglée pour le tir exactement de la même façon. Cependant si elle est éprouvée sur 50 m, le point de mire doit être **relevé** pour des distances plus courtes. Si elle est éprouvée sur 25 m, le point de mire doit être alors **rabaisssé** pour 50 m et **relevé** en fonction pour 15 m.

Variation du degré de difficulté:

Le tireur peut alors choisir lui-même le degré de difficulté en avançant les diaphragmes sur la carabine pour des distances allant jusqu'à 15 m. Pour des distances plus importantes, les diaphragmes ne seront pas utilisés.

Le fabricant prévoit deux diaphragmes:

Premier diaphragme (rouge) donne le plus petit lumineux – seulement jusqu'à 10 m

Deuxième diaphragme (doré) donne le point lumineux moyen – jusqu'à 15 m

Sans diaphragme donne la portée maximum – jusqu'à 50 m

Le premier diaphragme donne un point lumineux d'environ 8 mm, permettant ainsi une simulation quasi parfaite du tir au calibre.

nen Schüsse ausreichen. Wir empfehlen, bei Verwendung von sogenannten Alkaline-Mangan-Batterien, nach einem Jahr, spätestens nach zwei Jahren, einen Wechsel vorzunehmen. Einfache Zink-Kohle-Batterien sollten im Gewehr grundsätzlich nicht verwendet werden. Bei der Werksauslieferung ist im Gewehr die 9V-Batterie bereits eingesetzt und das Gewehr voll funktionsfähig. Ein Ein-Aus-Schalten ist am Gewehr nicht erforderlich und nicht vorgesehen.

Bei Batteriewechsel Kolbenkappe entfernen.

Funktionsprüfung:

Die einfachste Funktionsprüfung für das Gewehr ist aus einigen Zentimetern Entfernung auf die rote Scheibe des eingeschalteten Scheibenkanstens zu schießen. Bei funktionierendem Gewehr muß die Trefferanzeige ansprechen.

Pflegeanleitung:

Beim ERMATRONIC-Gewehr unterliegen die Innenteile nicht der Verschmutzung wie bei normalen Feuerwaffen. Eine Reinigung ist daher auch nicht notwendig. Für die beweglichen Teile, wie Verschluß, Unterhebel oder Hahn, genügt die geringste Ölmenge. Die Oberfläche der Metallteile soll mit Vaseline leicht gefettet werden. Keinesfalls Öl aus einer Flasche direkt auf die Waffe geben oder Sprühdose verwenden.

Beachten Sie, daß kein Öl oder Fett an die Linse in der Laufmündung kommt. Dringt Öl oder Fett in das Linsensystem ein, ist die Optik auszutauschen.

Zum äußeren Reinigen der Linse in der Laufmündung kann ein weiches Tuch oder Fensterleder verwendet werden, das um ein Stück Holz gewickelt ist. Wird Brillenreinigungsflüssigkeit verwendet, dann niemals auf die Linse tropfen lassen, sondern nur das Tuch oder Leder damit benutzen.

Außer der Oberfläche braucht das ERMATRONIC-Gewehr fast keine Pflege. Es soll aber vor Feuchtigkeit geschützt werden. Wenn das Gewehr längere Zeit nicht benutzt wird, ist auf die Lagerzeit der Batterie zu achten.

Technische Änderungen vorbehalten.

the works with a 9 V battery ready for use. There is no need to switch the rifle on and off, indeed such a switch is not provided.

Remove the butt cap to change the battery.

Checking proper function:

The easiest way to check proper functioning of the rifle is to shoot at the red target of the target box switched on. The hit indicator will light up when the rifle is functioning properly.

How to look after your ERMATRONIC rifle


The internal parts of the ERMATRONIC rifle are not exposed to foreign matter as in a normal firearm, and thus they do not need cleaning. Use oil most sparingly to lubricate the moving parts such as the breech, underlever or hammer. Use a light film of petroleum jelly to protect the surface of metal components. Never liberally oil the rifle directly or use an oil spray.

Note that oil and grease must be kept away from the muzzle and optics of the rifle. Change the optics if contaminated with oil or grease.

Use a soft cloth or chamois leather to clean the outside of the muzzle lens (wrap chamois around a stick for this purpose). If using spectacles cleaning fluid never apply drops of the fluid directly to the lens. Instead use a cloth or chamois moistened with the fluid.

Apart from cleaning the surface your ERMATRONIC rifle requires practically no preventive maintenance. However, it is good practice to protect it from damp and wet. Remember that the life of the battery is limited when shelving the rifle for lengthy periods.

Technical changes are possible.

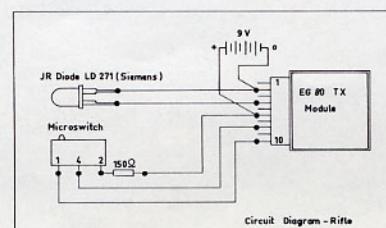

Alimentation en énergie:

Cette carabine comprend une batterie de 9 V ayant des dimensions de 27 x 18 x 48 mm. La durée de fonctionnement de cette batterie est davantage fonction du mode de stockage que du nombre de coups tirés. La capacité de cette batterie, considérée sous l'angle purement mathématique, suffirait pour tirer quelques deux millions de coups. Nous recommandons, en cas d'utilisation des batteries au manganèse et alcali, d'opérer un renouvellement au plus tard au bout de deux ans. L'utilisation de simples batteries au zinc et carbone est, en ce qui concerne cette carabine, par principe à proscrire. En livraison départ usine, la carabine est équipée de la batterie de 9 V et prête à fonctionner. Une commande de mise en route et d'arrêt n'est pas non plus prévue. Lors d'un changement de batterie, retirer la plaque de chouche.

Contrôle de fonctionnement:

L'opération de contrôle de fonctionnement de la carabine la plus simple consiste à tirer à une distance de quelques centimètres sur la cible rouge de la boîte à cibles qui aura été mise en route. Si la carabine fonctionne, l'affichage de coup réussi réagit.

Guide d'entretien:

Les parties intérieures de la carabine ERMATRONIC ne sont pas soumises, comme c'est le cas pour les armes à feu, à l'encrassement. Un nettoyage n'est par conséquent pas nécessaire. Pour ce qui est des pièces mobiles, telles que culasse, sous-levier et chien, une infime quantité d'huile suffit. Il faut enduire la surface des parties métalliques d'une mince couche de vaseline. Surtout ne pas verser directement d'huile sur l'arme, ne pas utiliser non plus d'atomiseur.

Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'entrée d'huile dans la bouche du canon, qui risquerait de parvenir à lentille. Si jamais de l'huile ou de la graisse pénètre dans le système à lentille, il faut changer le système optique.

Pour nettoyer la partie extérieure de la lentille située dans la bouche du canon, on peut se servir d'un chiffon doux ou d'une peau de chamois,

enroulé(e) autour d'un bâton. En cas d'utilisation d'un liquide à nettoyer les lunettes, ne jamais faire goutter sur la lentille, en humecter seulement le chiffon ou la peau.

En dehors de la surface, la carabine ERMATRONIC ne nécessite pratiquement aucun autre soin. Elle doit toutefois être protégée de l'humidité. Lorsque la carabine n'est pas utilisée pendant un certain temps, il faut tenir compte de la durée de stockage de la batterie.

Sous réserve de modifications techniques.

Lieferung durch den Fachhandel.



ERMA WERKE

D-8060 Dachau
Postfach 1269

